





Gebrauchsanleitung

Seite 1	Inhaltsverzeichnis
Seite 2	Draufsicht
Seite 3	Front
Seite 4	Oktopuz 2X Paddles
Seite 5	AdaptX Paddles
Seite 6	Swap-Sticks
Seite 7	LED-Mod
Seite 8	Digitale-Smart Trigger
Seite 9	Trigger-Stops
Seite 10	Programmierbare Paddles
Seite 11	 Batterie- und Akkuhinweise
	 Sicherheits- und Gefahrenhinweise
Seite 12	 Pflege und Instandhaltung
	 Entsorgungshinweise


Controller Draufsicht

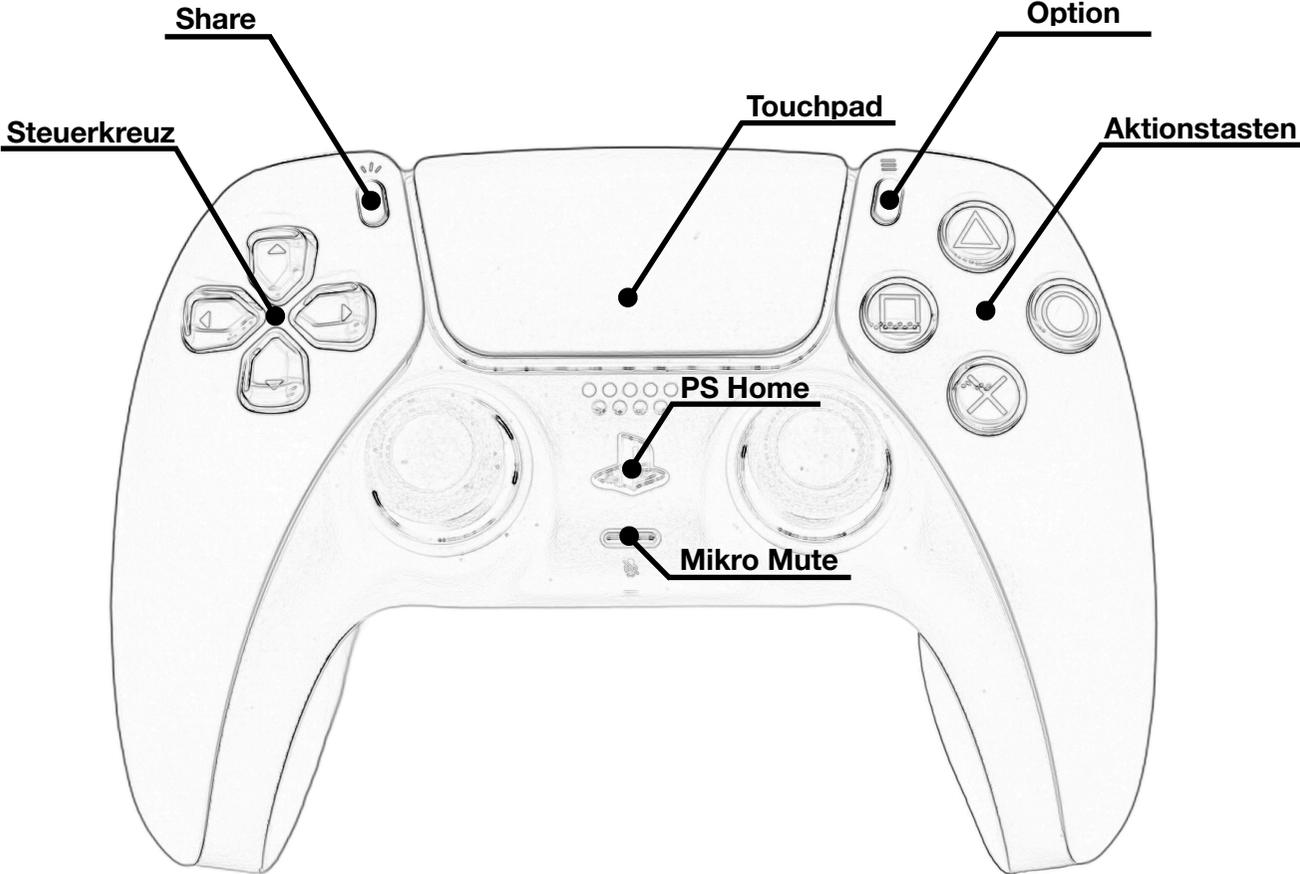

Controller Front

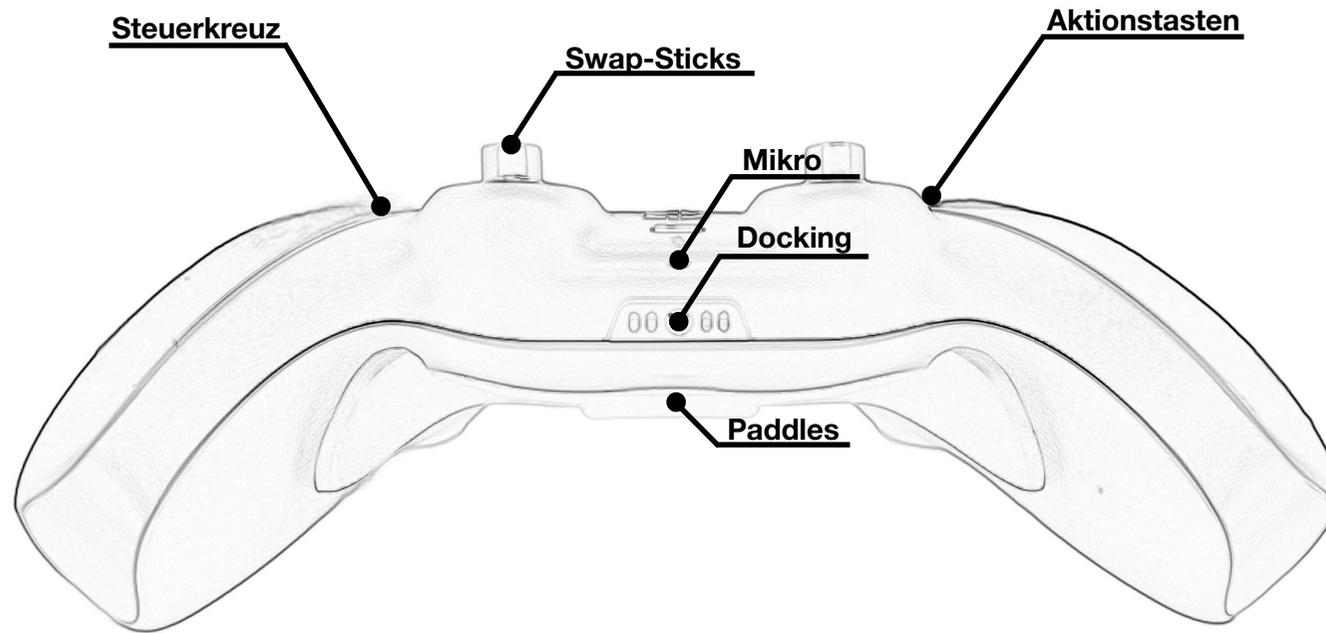

Oktopuz 2X Paddles

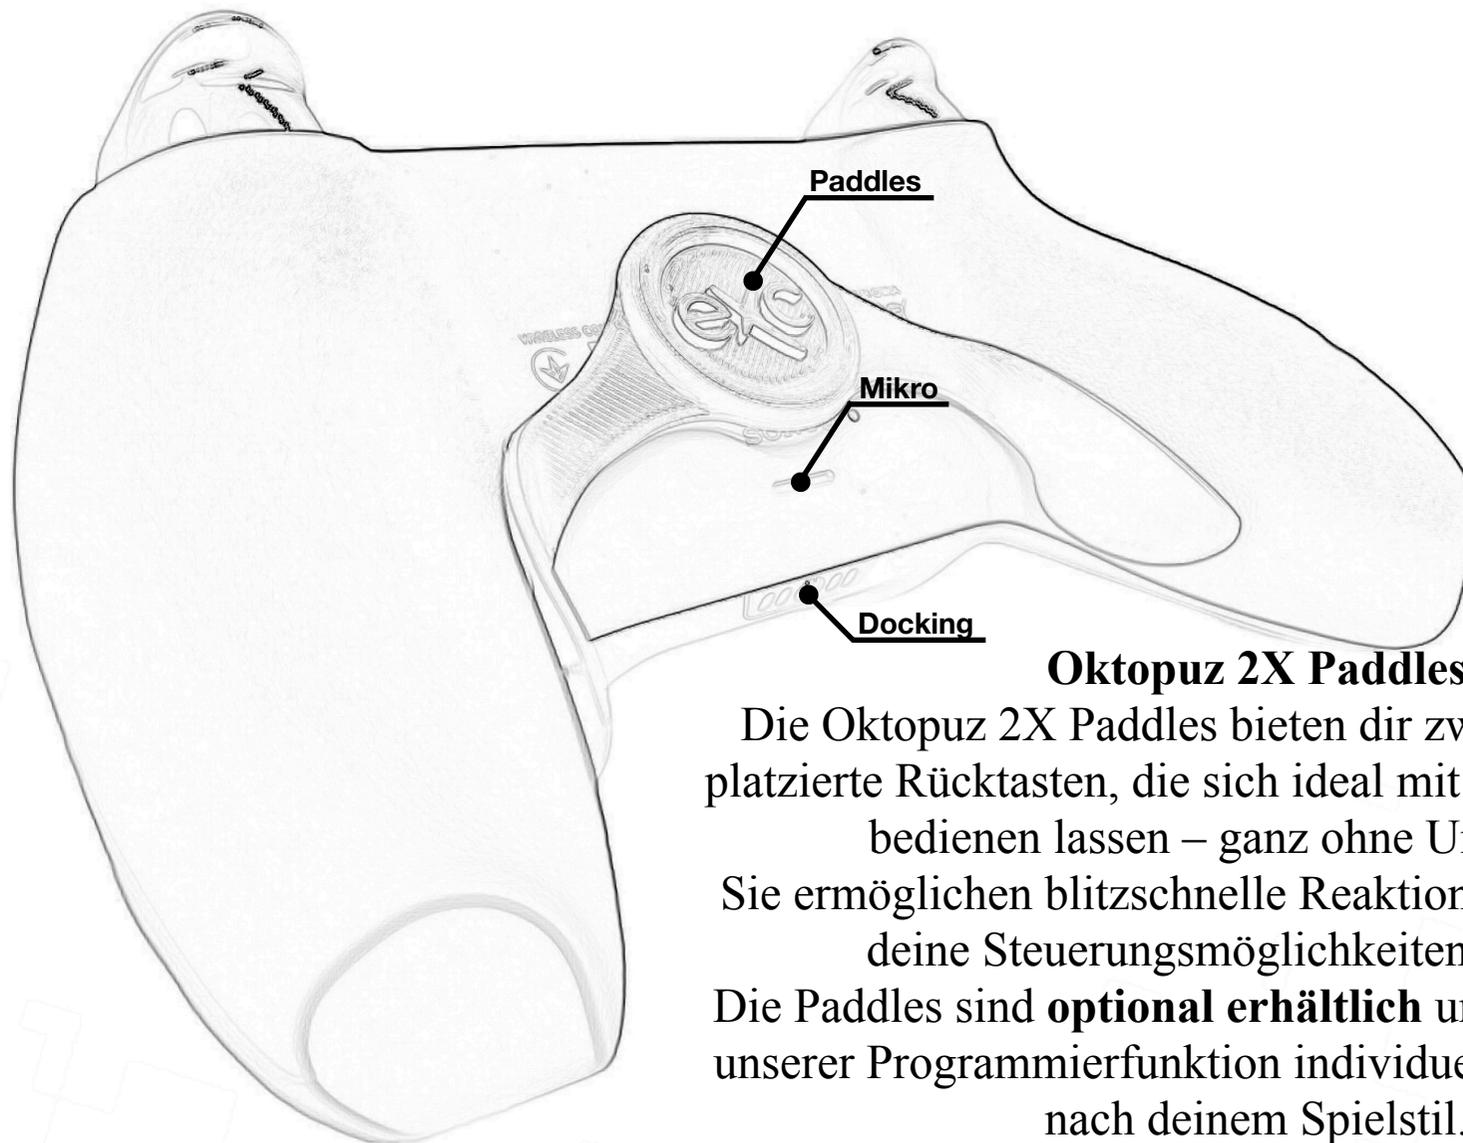


Oktopuz 2X Paddles

Die Oktopuz 2X Paddles bieten dir zwei ergonomisch platzierte Rücktasten, die sich ideal mit den Mittelfingern bedienen lassen – ganz ohne Umgreifen.

Sie ermöglichen blitzschnelle Reaktionen und erweitern deine Steuerungsmöglichkeiten deutlich.

Die Paddles sind **optional erhältlich** und lassen sich mit unserer Programmierfunktion individuell belegen – ganz nach deinem Spielstil.

AdaptX 4er Paddles

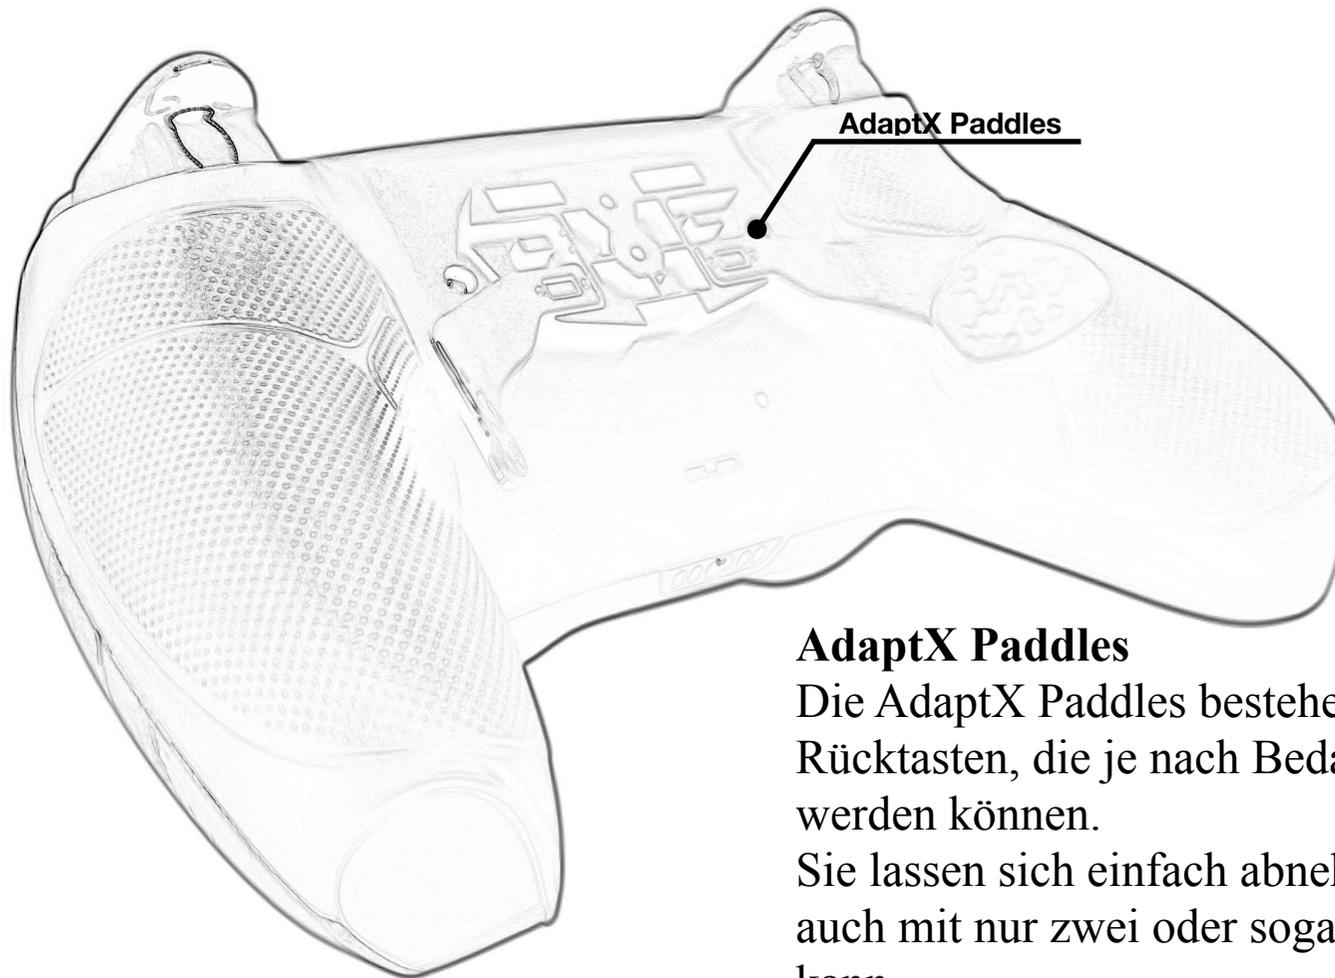

AdaptX Paddles



Die AdaptX Paddles bestehen aus vier modularen Rücktasten, die je nach Bedarf angepasst oder entfernt werden können.

Sie lassen sich einfach abnehmen, sodass der Controller auch mit nur zwei oder sogar ohne Paddles genutzt werden kann.

Die Montage erfolgt werkzeuglos: Paddles einstecken – einrasten lassen – fertig.

Diese Lösung bietet maximale Flexibilität für verschiedene

Swap-Sticks

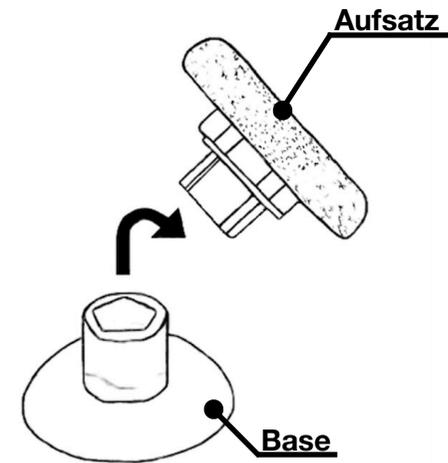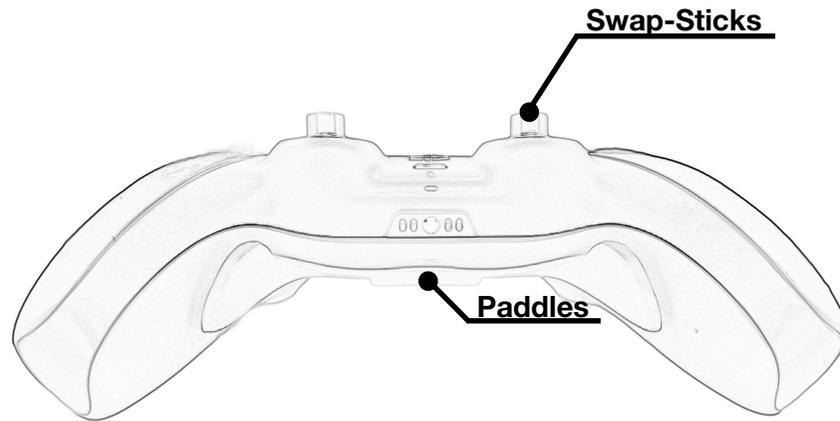


Montage und Wechsel der Swap-Stick-Aufsätze

Zum Entfernen der Stick-Aufsätze ziehen Sie diese vorsichtig gerade nach oben ab.

Für die Montage eines neuen Aufsatzes richten Sie die Nut exakt an der Basis aus und drücken den Aufsatz mit leichtem Druck in Position, bis er spürbar einrastet.

Weitere Stick-Höhen und Designs finden Sie im Zubehörbereich unseres Online-Shops.



LED-Mod

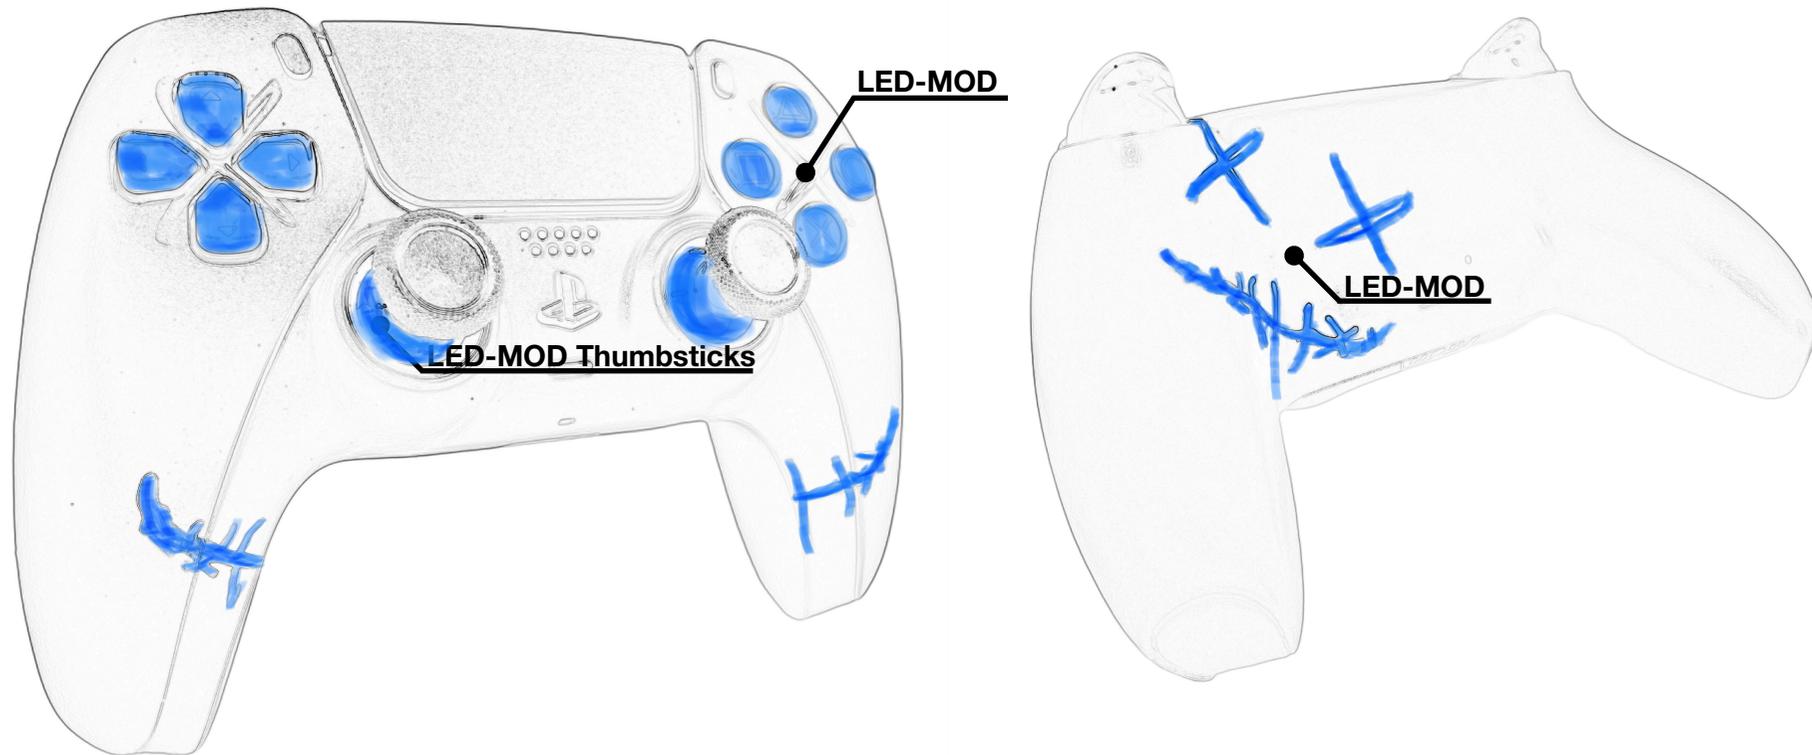

LED-Mod aktivieren

Schalten Sie den Controller ein, um die integrierte LED-Beleuchtung zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass jede LED etwa 0,5 Watt verbraucht – dies kann die Akkulaufzeit geringfügig beeinflussen.

Digital Trigger Smart Trigger

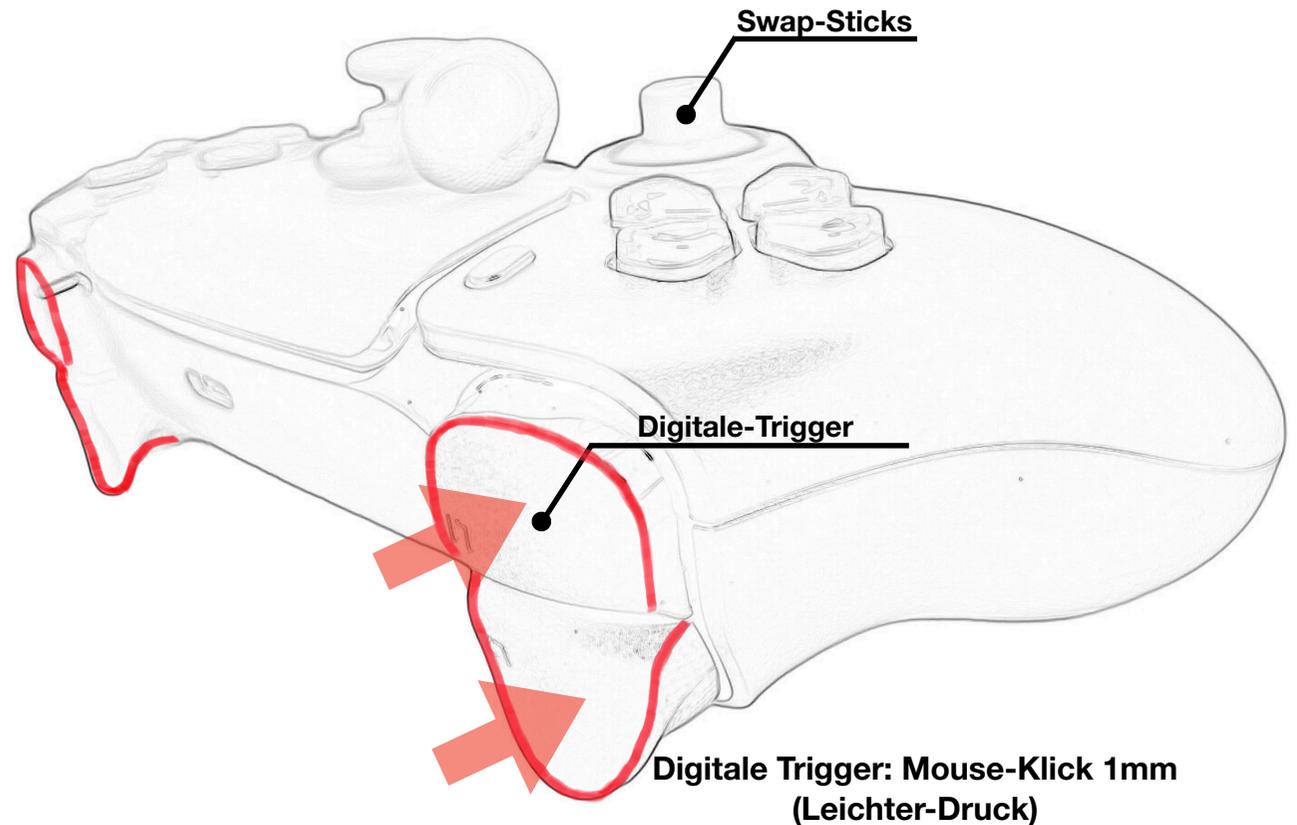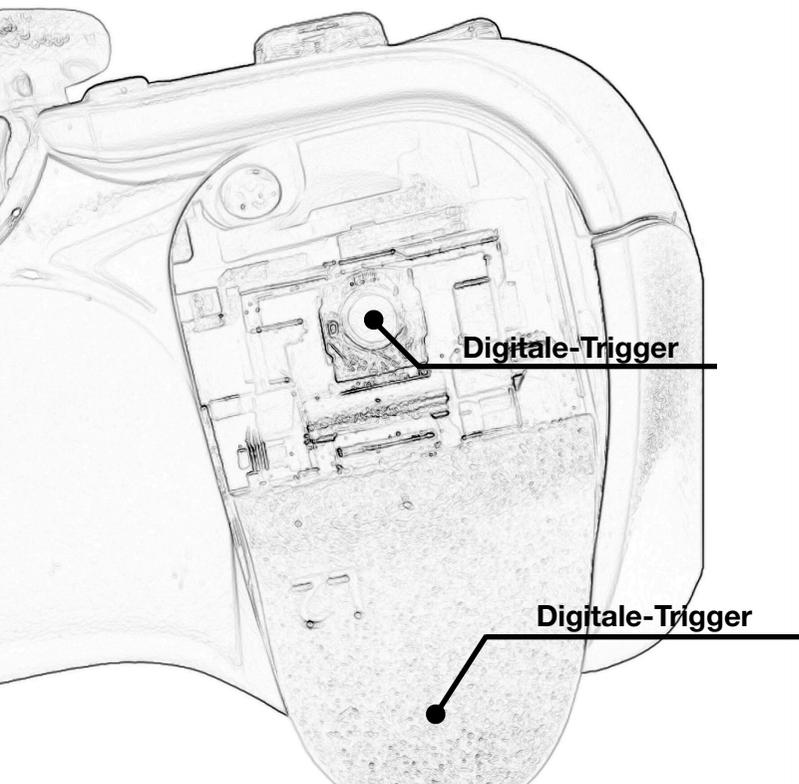

Digitale Smart Trigger

Unsere digitalen „Mouse-Klick“-Trigger reagieren bereits auf minimalen Druck und bieten ein besonders direktes, klickähnliches Feedback.

Diese Technologie ist **optional verfügbar** und ermöglicht eine extrem schnelle und präzise Auslösung der Schultertasten – ideal für kompetitives Gaming.


Trigger-Stops

Trigger-Stops

Die mechanischen Trigger-Stops lassen sich mit leichtem Zug entfernen, sodass der volle Triggerweg wieder verfügbar ist.

Die strukturierte Grip-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt bei intensiven Spielsituationen.

Diese Funktion ist **optional erhältlich** und ideal für präzises Gameplay mit reduzierter Auslösezeit.

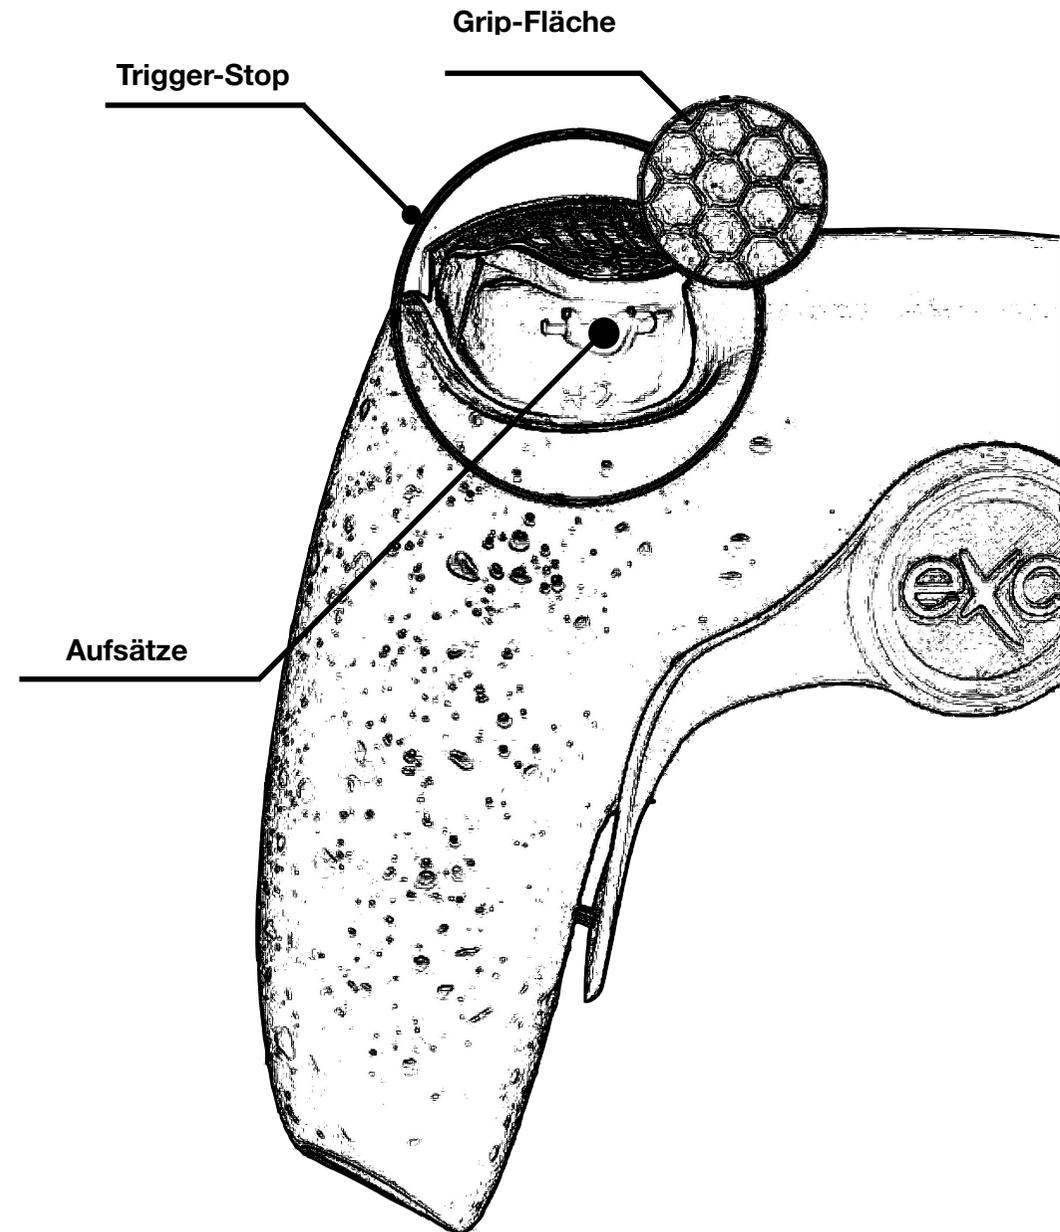

Programmierbare Paddles



WIE BELEGE ICH MEINE PADDLES?

1.

DRÜCKE 4 SEKUNDEN
GLEICHZEITIG:



2.

EINE BLAUE LED IM
LAUTSPRECHER
LEUCHTET AUF.



3.

DRÜCKE DAS PADDLE 1 MAL
UND ANSCHLIEßEND DIE
GEWÜNSCHTE TASTE.



4.

SPEICHERE DEINE BELEGUNG
INDEM DU



2 SEKUNDEN DRÜCKST.

exc



Batterie- und Akkuhinweise

- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen oder vom Hersteller empfohlenen Akku.
- Laden Sie den Controller nur mit dafür geeigneten Ladegeräten.
- Setzen Sie den Controller niemals direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
- Akkus dürfen nicht ins Feuer geworfen oder auseinandergebaut werden.
- Entsorgen Sie alte Akkus umweltgerecht über entsprechende Sammelstellen.



Sicherheits- und Gefahrenhinweise

- Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren – Kleinteile können verschluckt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse niemals selbst. Unsachgemäßes öffnen kann zu Kurzschlüssen, dauerhaften Schäden und zum Verlust der Garantie führen.
- Verwenden Sie den Controller nur wie vorgesehen. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden an der Konsole oder Verletzungen führen.
- Schließen Sie den Controller nur an dafür vorgesehene Geräte (z. B. PlayStation 5) an.

Pflege und Instandhaltung

- Reinigen Sie den Controller nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.
- Lagern Sie das Gerät trocken und bei Zimmertemperatur.
- Bei Nichtgebrauch den Controller sicher aufbewahren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Regelmäßige Kontrolle beweglicher Teile (z. B. Paddles und Swap-Sticks) auf festen Sitz und Funktion wird empfohlen.

Entsorgungshinweise

- Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie den Controller gemäß den lokalen Entsorgungsrichtlinien für Elektrogeräte.
- Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Rücknahme von Altgeräten durch Händler oder Recyclinghöfe.